



German
German

ITEM FINDER

Benutzeranweisung




Powered by



Model: Tagbird / MiTag

Systemanforderungen

Ein Smartphone mit mindestens iOS 14.5 oder höher Android 9 oder höher

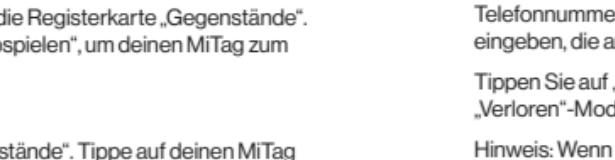

Einleitung

Sie sind nicht allein - wir alle verlieren von Zeit zu Zeit Dinge. Deshalb haben wir Tagbird entwickelt, einen intelligenten, zuverlässigen Begleiter für alle, die vergesslich sind. Egal, ob es sich um deine Schlüssel, deine Tasche oder irgendetwas anderes handelt, das du nicht verlieren darfst, Tagbird hilft dir, die Dinge wiederzufinden, die du verlegt hast.

Produktübersicht

Tagbird ist ein intelligenter Tracker, der in Zusammenarbeit mit MiLi entwickelt wurde, um Ihnen einen der besten Finder (Tracker) für Gegenstände auf dem Markt zu bieten. Er funktioniert nahtlos sowohl mit Android als auch mit iPhone (iOS), indem er die integrierten Find My Device (Google) oder Find My (Apple) Apps verwendet. Tagbird funktioniert zeitgleich nur auf einem Betriebssystem.

Mit Tagbird ist es ganz einfach, verlorene Gegenstände wiederzufinden: Öffnen Sie einfach die Standard-App „Mein Gerät suchen“ auf Ihrem Smartphone und lassen Sie sich von ihr zu den Gegenständen führen, die Sie verlegt haben.

Bevor Sie beginnen



Laden Sie die „Find my device app“ aus dem App Store herunter.

Tagbird unterstützt sowohl Android- (ab Version 9) als auch iOS-Geräte (ab Version 14.5).

Huawei Geräte werden nicht unterstützt.

Tagbird hilft dir, die Dinge wiederzufinden, die du verlegt hast.

Aktivieren Sie „Benachrichtigen, wenn gefunden“.

Sobald Tagbird mit einem Gerät gekoppelt ist, wird es gesperrt und kann nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt werden, es sei denn, Sie setzen es auf Werkseinstellungen zurück.

Schnellkopplungsanleitung iOS

1 Tagbird/ MiTag hinzufügen

Öffnen Sie die Find My App auf Ihrem unterstützten iOS-Gerät. Schalten Sie das Bluetooth und das Netzwerk des Gerätes ein.

Aktiviere unter „Benachrichtigungen“ den Schalter „Benachrichtigen, wenn gefunden“.

Sobald Tagbird mit einem Gerät gekoppelt ist, wird es gesperrt und kann nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt werden, es sei denn, Sie setzen es auf Werkseinstellungen zurück.

2.2 Verbinde deinen MiTag

Wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“, klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Hinzufügen“

und wählen Sie „Anderen Gegenstand hinzufügen“. Sobald Ihr MiTag gefunden wurde, tippen Sie auf „Verbinden“, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Emoji für Ihr MiTag und

Tagbird wird Sie um eine Bestätigung Ihrer Apple ID bitten. Tippen Sie auf „Weiter“. Find My wird Sie um eine Bestätigung Ihrer Apple ID bitten. Tippen Sie auf „Einverstanden“ und „Fertigstellen“, dann ist Ihr MiTag eingerichtet und kann verwendet werden.

Tagbird funktioniert zeitgleich nur auf einem

Betriebssystem.

3.1 Wenn Ihr MiTag verloren gegangen ist / Aktivieren des „Verlorenen Modus“.

Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“. Tippen Sie auf Ihren Gegenstand in der Liste. Tippen Sie unter „Verlorener Modus“ auf „Aktivieren“. Ein Bildschirm

mit Details zum Verlorenen Modus wird angezeigt, tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihre

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“. Sie können eine Nachricht

Tippe auf deinen Gegenstand in der Liste. Tippe auf „Ton abspielen“, um deinen MiTag zum

Piepen zu bringen.

Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Verloren“ Modus zu aktivieren. Hinweis: Wenn der

„Verloren“-Modus aktiviert ist, wird „Benachrichtigen, wenn gefunden“ automatisch aktiviert.

3.2 MiTag-Standort finden

Öffnen Sie Einstellungen.

Zu „Google“.

Klicken Sie auf „Alle Dienste“.

„Wegbeschreibung“, um Apple Maps zu öffnen.

Schnellkopplungsanleitung Android

2.1 Tagbird/ MiTag hinzufügen

Öffnen Sie die Find My App auf Ihrem unterstützten iOS-Gerät. Schalten Sie das Bluetooth und das Netzwerk des Gerätes ein.

Aktiviere unter „Benachrichtigungen“ den Schalter „Benachrichtigen, wenn gefunden“.

Sobald Tagbird mit einem Gerät gekoppelt ist, wird es gesperrt und kann nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt werden, es sei denn, Sie setzen es auf Werkseinstellungen zurück.

2.2 Verbinde deinen MiTag

Vergewissere dich, dass Bluetooth und Netzwerk deines Telefons eingeschaltet sind.

Drücken Sie die Taste 1x, um MiTag einzuschalten (ein Piepton ertönt).

Bringen Sie MiTag in die Nähe Ihres Android Geräts und warten Sie, bis das Pop-up MiTag

angezeigt wird. (Hinweis: Wenn kein Pop-up erscheint, starten Sie Ihr Telefon bitte neu und

versuchen Sie es erneut).

Tippen Sie auf „Verbinden“, lesen und akzeptieren Sie die Aufforderungen, um die Kopplung

mit Details zum Verlorenen Modus wird angezeigt, tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihre

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“. Sie können eine Nachricht

Tippe auf deinen Gegenstand in der Liste. Tippe auf „Ton abspielen“, um deinen MiTag zum

Piepen zu bringen.

Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Verloren“ Modus zu aktivieren. Hinweis: Wenn der

„Verloren“-Modus aktiviert ist, wird „Benachrichtigen, wenn gefunden“ automatisch aktiviert.

3.1 MiTag finden, wenn es in der Nähe ist

Öffnen Sie die Find My App „Meine Suche“ und wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“.

Tippe auf deinen Gegenstand in der Liste. Tippe auf „Ton abspielen“, um deinen MiTag zum

Piepen zu bringen.

Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Verloren“ Modus zu aktivieren. Hinweis: Wenn der

„Verloren“-Modus aktiviert ist, wird „Benachrichtigen, wenn gefunden“ automatisch aktiviert.

3.2 Manuelle Einrichtungsanweisung (falls Sie das Pop-up verpassen)

Öffne die Find My App und wähle die Registerkarte „Gegenstände“. Tippe auf deinen MiTag

in der Liste. Ihr MiTag-Standort wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt, wann

der Gegenstand gefunden wurde. Um zum Standort des MiTag zu navigieren, tippen Sie auf

bestätigen Sie.

Hinweis: Wenn der „Verlorene Modus“ aktiviert ist, ist Ihr MiTag gesperrt und kann nicht mit einem

neuen Gerät gekoppelt werden.

Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“. Tippen Sie auf Ihren

Gegenstand in der Liste. Vergewissern Sie sich, dass der „Verlorene Modus“ deaktiviert ist.

Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und tippen Sie auf „Gegenstand entfernen“. Eine

Zusammenfassung wird geöffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.

Hinweis: Bitte schalten Sie den Tagbird ein und entfernen ihn erst dann

von der „Find my Device“ App, bevor sie die Werkseinstellungen

wiederherstellen.

Drücken Sie die Taste , um Ihren MiTag einzuschalten.

Nachdem Sie den MiTag erfolgreich aus der Find My App entfernt haben: Drücken Sie

die Ein-/Ausschalttaste des MiTag 6x, bis Sie einen langen Piepton hören. Der MiTag ist nun

zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID/einem neuen iOS-Gerät gekoppelt zu

werden.



Works with Android
Find My Device

In der Nähe suchen

Wählen Sie in der App „Google's Find My Device“ Ihr MiTag aus und tippen Sie auf „Ton abspielen“, um Ihr Gerät zu finden. Wenn Sie es gefunden haben, tippen Sie auf „Ton anhalten“, um das Gerät stumm zu schalten.

Weit entfernt suchen

Wählen Sie in der App „Google's Find My Device“ Ihr MiTag aus und tippen Sie auf das Gerät, um seinen Standort anzuzeigen.

Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf „Wegbeschreibung“, um die Karten-navigation zu öffnen.

Aktivieren Sie den Modus „Verloren“.

Wählen Sie in der App „Google's Find My Device“ Ihr MiTag aus und tippen Sie auf „Als verloren markieren“.

Fügen Sie Ihre Kontaktinformationen hinzu und Sie werden benachrichtigt, wenn das Netzwerk „Mein Gerät suchen“ das Gerät findet.

MiTag-Standortfreigabe

Wählen Sie in der App „Google's Find My Device“ Ihren MiTag aus und tippen Sie dann auf „Gerät freigeben“.

Mit einem anderen Telefon verbinden

Verbinden Sie sich nach dem Zurücksetzen mit einem anderen Android-Telefon.

Austausch der Batterie

1. Suchen Sie die Klappe auf der linken Seite und öffnen Sie sie. Sie können z. B. einen kleinen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen.


2. Nehmen Sie die Batterie heraus.

3. Legen Sie die neue CR2032 Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in das Gerät ein.

Wir empfehlen GP Batterien für eine optimale Leistung.

4. Richten Sie nach dem Einlegen der Batterie die Rillen aus, um die Abdeckung zu sichern. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.

Das Gerät neu. Wenn kein Ton zu hören ist, prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist.

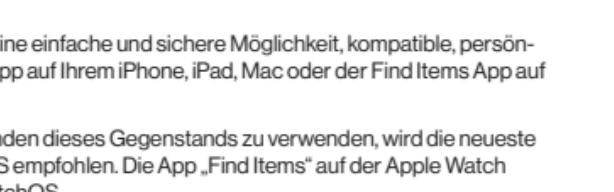

*Nach dem Auswechseln der Batterie können Sie das Gerät ohne erneute Kopplung verwenden.

2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Android-Kompatibilität

Für das Pairing ist ein Android-Telefon oder -Tablet erforderlich.

Um die Find My Device App von Google auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet zu verwenden, müssen Sie auf dem Gerät Android 9 oder höher mit installierten Google Play Services laufen.

Google's Find My Device hilft Ihnen, Ihr Eigentum schnell und sicher zu finden, auch wenn Ihre Geräte offline oder weit entfernt sind. Vom verlegten Autoschlüssel bis zum Tablet, das sich unter den Sofakissen verbirgt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Außerdem bleiben alle Ihre Standortinformationen privat, sogar vor Google.

Wir empfehlen GP Batterien für eine optimale Leistung.

Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf „Wegbeschreibung“, um die Karten-navigation zu öffnen.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

WARNUNG

Für das Pairing ist ein Android-Telefon oder -Tablet erforderlich.

Um die Find My Device App von Google auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet zu verwenden, müssen Sie auf dem Gerät Android 9 oder höher mit installierten Google Play Services laufen.

Google's Find My Device hilft Ihnen, Ihr Eigentum schnell und sicher zu finden, auch wenn Ihre Geräte offline oder weit entfernt sind. Vom verlegten Autoschlüssel bis zum Tablet, das sich unter den Sofakissen verbirgt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Außerdem bleiben alle Ihre Standortinformationen privat, sogar vor Google.

Wir empfehlen GP Batterien für eine optimale Leistung.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

! VERGIFTUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.

Um die Find My Device App von Google auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet zu verwenden, müssen Sie auf dem Gerät Android 9 oder höher mit installierten Google Play Services laufen.

Google's Find My Device hilft Ihnen, Ihr Eigentum schnell und sicher zu finden, auch wenn Ihre Geräte offline oder weit entfernt sind. Vom verlegten Autoschlüssel bis zum Tablet, das sich unter den Sofakissen verbirgt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Außerdem bleiben alle Ihre Standortinformationen privat, sogar vor Google.

Wir empfehlen GP Batterien für eine optimale Leistung.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

! VERGIFTUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.

Um die Find My Device App von Google auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet zu verwenden, müssen Sie auf dem Gerät Android 9 oder höher mit installierten Google Play Services laufen.

Google's Find My Device hilft Ihnen, Ihr Eigentum schnell und sicher zu finden, auch wenn Ihre Geräte offline oder weit entfernt sind. Vom verlegten Autoschlüssel bis zum Tablet, das sich unter den Sofakissen verbirgt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Außerdem bleiben alle Ihre Standortinformationen privat, sogar vor Google.

Wir empfehlen GP Batterien für eine optimale Leistung.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

! VERGIFTUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.

Um die Find My Device App von Google auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet zu verwenden, müssen Sie auf dem Gerät Android 9 oder höher mit installierten Google Play Services laufen.

Google's Find My Device hilft Ihnen, Ihr Eigentum schnell und sicher zu finden, auch wenn Ihre Geräte offline oder weit entfernt sind. Vom verlegten Autoschlüssel bis zum Tablet, das sich unter den Sofakissen verbirgt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Außerdem bleiben alle Ihre Standortinformationen privat, sogar vor Google.

Wir empfehlen GP Batterien für eine optimale Leistung.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.

Um das Gerät zu aktualisieren, gehen Sie auf die Einstellungen und wählen Sie „Software-Update“ aus.